



USB ビデオキャプチャーユニット PCA-DAV4 USB2.0

PCA-DAV4 USB2.0 取り扱いガイド

目次

PCA-DAV4 USB2.0 インストールガイドについて	3
1. 接続方法	4
1-1. 機器名称	4
1-2. システム接続図	4
2. インストール方法	5
2-1. PCA-DAV4 USB2.0 ドライバのインストール	5

PCA-DAV4 USB2.0 インストールガイドについて

本ガイドは、PCA-DAV4USB2.0のインストール方法と必要な設定について記載しています。


■ 本書内のマークについて

マーク	説 明
 注意	操作を行う際の注意する点について記述しています。
 ポイント	操作を行う際のポイントについて記述しています。

1.接続方法


ここでは、PCA-DAV4 USB2.0 の接続方法について説明します。

1-1.機器名称

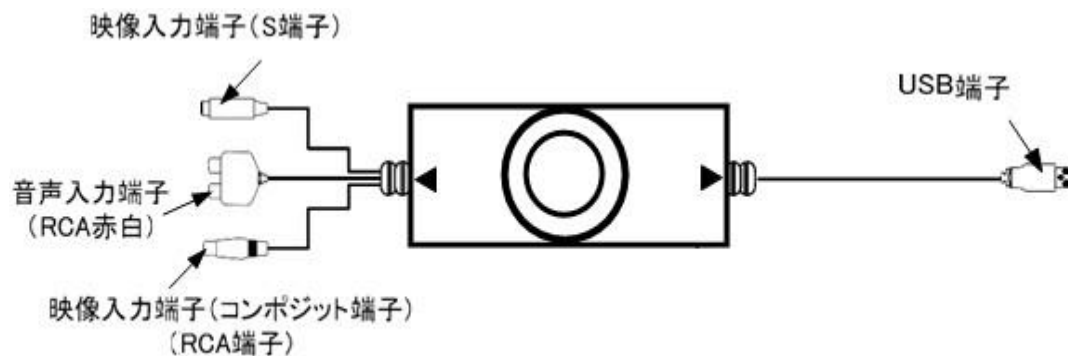

1-2.システム接続図

ビデオデッキなどのS端子出力に接続します。(黒色端子)
(ビデオデッキ側に 端子がある場合)

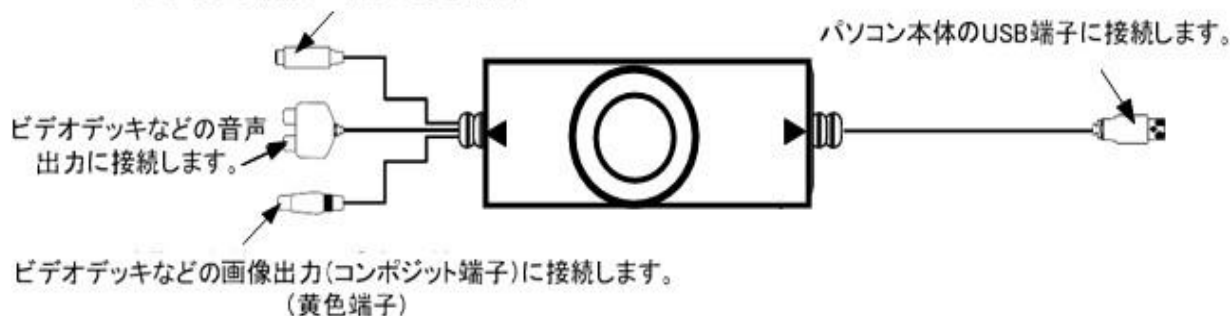

2.インストール方法

ここでは、PCA-DAV4 USB2.0 のインストール方法について説明します。

2-1.PCA-DAV4 USB2.0 ドライバのインストール


- 1) パッケージに同梱されているビデオキャプチャーユニット（PCA-DAV4）を先生 PC の USB ポートに接続します。

⚠注意

- ビデオキャプチャーユニット（PCA-DAV4）が先生 PC に接続されていないとドライバのインストールは行えません。

- 2) インストール用の CD-ROM をパソコンにセットし、CD-ROM 内の"Setup.exe"を実行します。

- 3) セットアップウィザードより、スタートボタンをクリックしてください。

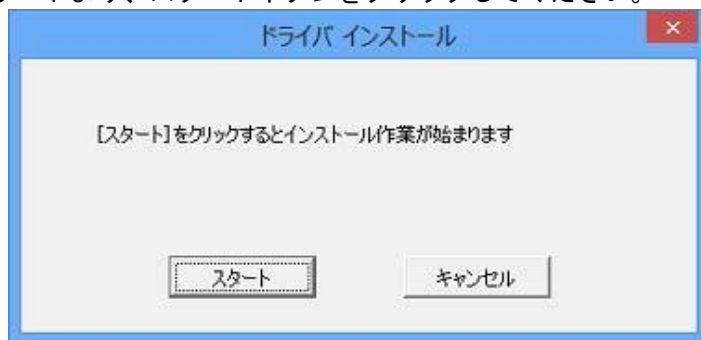

- 4) ドライバのインストール完了画面が表示されます。 OK をクリックしてください。



- 5) 正常にドライバがインストールされている場合、デバイスマネージャの [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー] の項目に [USB 28286 Device] が表示されます。



以上でインストール完了です。

USB ビデオキャプチャーユニット PCA-DAV4 USB2.0 取り扱いガイド

2015 年 1 月

企画/制作/発行 チエル株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー3F

※記載されている会社名および商品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

- ・ 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容の一部、または全部を無断で転載、あるいは複製することを禁じます。
- ・ 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一記載に誤りや不完全な点がありましたらご容赦ください。

サービスサポートについて

下記サポートセンターまでお問い合わせください。

CHieru チェル 株式会社

URL: <http://technical.chieru.co.jp/>

E-Mail: support@chieru.co.jp

TEL: 03-5781-8110

FAX: 03-6712-9461

【受付時間】 午前 10 時～正午、午後 1 時～午後 5 時
土曜日、日曜日、祝祭日および弊社指定休日は休業させていただきます。

CHieru チェル 株式会社

- 本 社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー3F
TEL: (03)6712-9721 FAX: (03)6712-9461
- 札幌営業所 〒060-0809 北海道札幌市北区北 9 条西 2 丁目 ホワイトキューブ札幌 2F
TEL: (011)738-8133 FAX: (011)738-8134
- 仙台営業所 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町 3-10 グラン・シャリオビル 5F
TEL: (022)217-2888 FAX: (022)206-5222
- 首都圏営業所 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー3F
TEL: (03)6712-9471 FAX: (03)6712-9461
- 名古屋営業所 〒465-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3 丁目 21-25 清風ビル 2F
TEL: (052)687-2225 FAX: (052)687-2226
- 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 7-1-29 新大阪 SONE ビル 5F
TEL: (06)6838-3077 FAX: (06)4806-7056
- 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-6-12 オヌキ博多駅前ビル 6F
TEL: (092)483-1603 FAX: (092)483-1604
- 沖縄営業所 〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町 4-99-1 まるしんビル 1F
TEL: (098)886-1715 FAX: (098)886-1725

<http://www.chieru.co.jp/>