



USB ビデオキャプチャーユニット PCA-DAV4



PCA-DAV4 取り扱いガイド

目次	
USB ビデオキャプチャユニット	1
PCA-DAV4 インストールガイドについて	3
1. 接続方法	4
1-1. 機器名称	4
1-2. システム接続図	4
2. インストール方法	5
2-1. PCA-DAV4 ドライバのインストール	5

PCA-DAV4 インストールガイドについて

本ガイドは、PCA-DAV4のインストール方法と必要な設定について記載しています。


■ 本書内のマークについて

マーク	説 明
 注意	操作を行う際の注意する点について記述しています。
 ポイント	操作を行う際のポイントについて記述しています。

1.接続方法


ここでは、PCA-DAV4 の接続方法について説明します。

1-1.機器名称

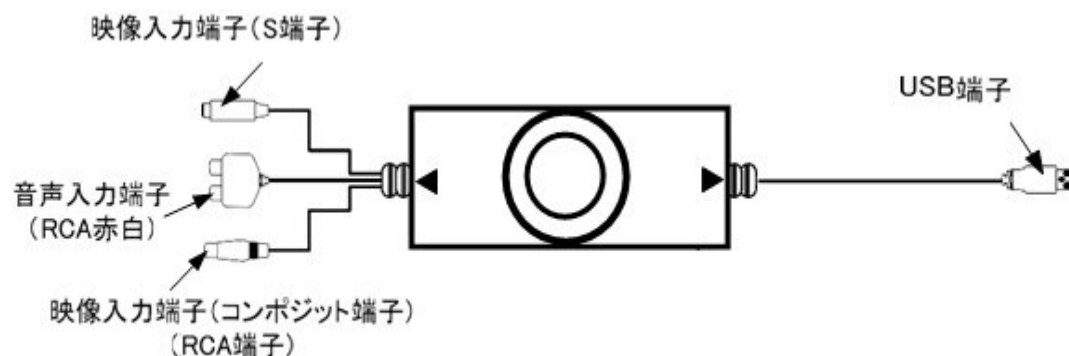

1-2.システム接続図

ビデオデッキなどのS端子出力に接続します。(黒色端子)
(ビデオデッキ側に 端子がある場合)

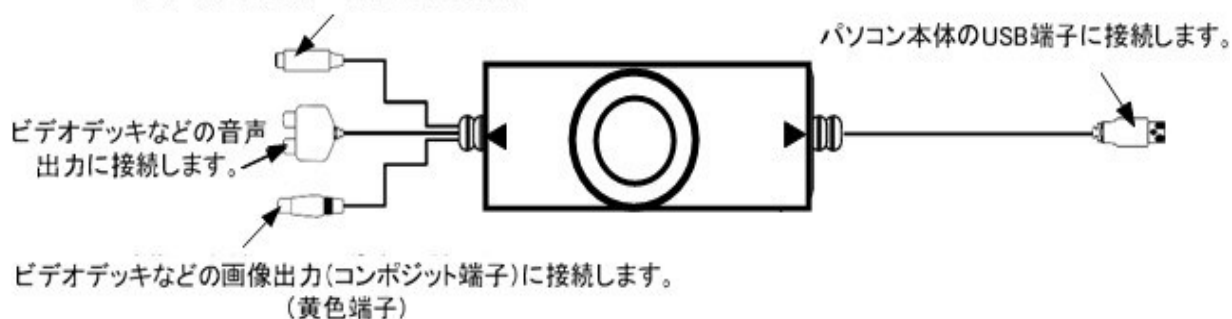

2.インストール方法

ここでは、PCA-DAV4 のインストール方法について説明します。


2-1.PCA-DAV4 ドライバのインストール

- 1) パッケージに同梱されているビデオキャプチャーユニット（PCA-DAV4）を先生 PC の USB ポートに接続します。

⚠注意

- ビデオキャプチャーユニット（PCA-DAV4）が先生 PC に接続されていないとドライバのインストールは行えません。


- 2) インストール用の CD-ROM をパソコンにセットし、CD-ROM 内の"Setup.exe"を実行します。
- 3) セットアップウィザードより、インストールで使用する言語をプルダウンより選択し、[OK]をクリックしてください。

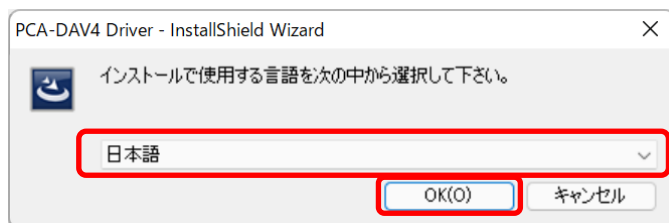


- 4) セットアップウィザードより、[次へ]をクリックしてください。



- 5) ドライバのインストール準備完了画面が表示されます。問題ない場合は、[インストール]をクリックしてください。

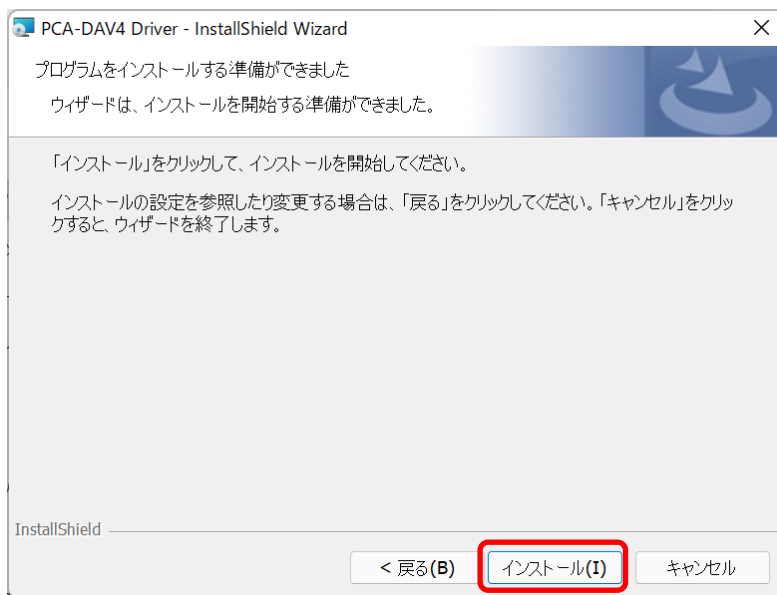


- 6) インストール中、以下の画面が表示された場合は、[インストール]をクリックしてください。

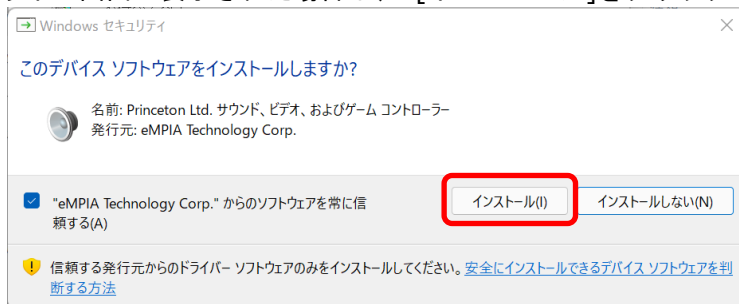

- 7) ドライバのインストール完了画面が表示されます。[完了]をクリックしてください。



- 8) 正常にドライバがインストールされている場合、デバイスマネージャの [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー] の項目に [USB 28286 Device] が表示されます。

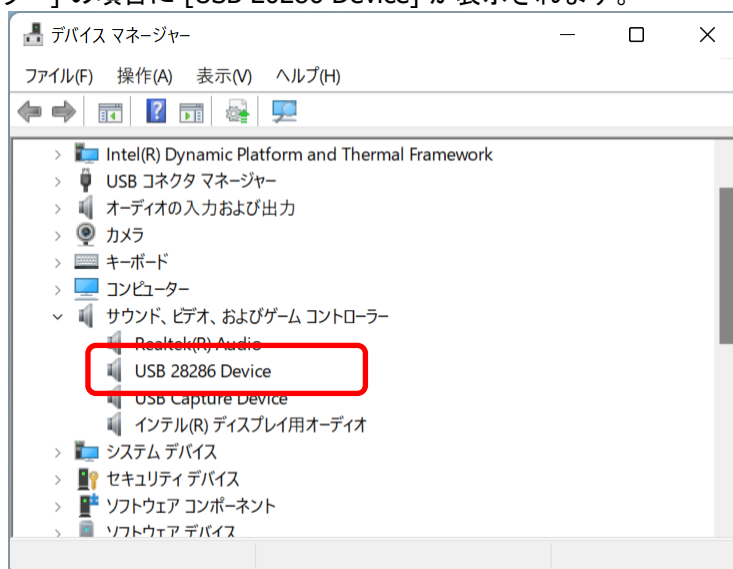

以上でインストール完了です。

USB ビデオキャプチャーユニット PCA-DAV4 取り扱いガイド

2021 年 12 月

企画/制作/発行 チエル株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー3F

※記載されている会社名および商品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

- ・本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部、または全部を無断で転載、あるいは複写することを禁じます。
- ・本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一記載に誤りや不完全な点がありましたらご容赦ください。

サービスサポートについて

下記サポートセンターまでお問い合わせください。

CHieru チエル 株式会社

URL: <http://technical.chieru.co.jp/>

E-Mail: support@chieru.co.jp

TEL: 03-5781-8110

FAX: 03-6712-9461

【受付時間】 午前 10 時～正午、午後 1 時～午後 5 時
土曜日、日曜日、祝祭日および弊社指定休日は休業させていただきます。

CHieru チエル 株式会社

- 本 社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー3F
TEL: (03)6712-9721 FAX: (03)6712-9461
- 札幌営業所 〒060-0062 北海道札幌市中央区南 2 条西 9-1-2 サンケン札幌ビル 6F
TEL: (011)804-7170 FAX: (011)804-7171
- 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区大町 1-4-1 明治安田生命仙台ビル 3F
TEL: (022)217-2888 FAX: (022)206-5222
- 首都圏営業所 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー3F
TEL: (03)6712-9471 FAX: (03)6712-9461
- 名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1-18-11 CK21 広小路伏見ビル 3F
TEL: (052)857-0082 FAX: (052)857-0083
- 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 7-1-29 新大阪 SONE ビル 5F
TEL: (06)6838-3077 FAX: (06)4806-7056
- 広島営業所 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町 1-7 アスティ広島京橋ビルディング 2F
TEL: (082)236-6077 FAX: (082)236-6078
- 福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-4-17 第 6 岡部ビル 5F
TEL: (092)483-1603 FAX: (092)483-1604
- 沖縄営業所 〒901-2127 沖縄県浦添市屋富祖 1-6-3 森ビル
TEL: (098)943-0511 FAX: (098)943-0669

<https://www.chieru.co.jp>